


# Aufbauten

## Aufbauten

Die senkrechten Lochprofile bilden die Basis für die Aufbauten an den Tischen. Eine Unterteilung in zwei Teilbereiche hilft beim Unterbringen der immer grösser werdenden Hilfsmittel am Arbeitsplatz.

Beispiel: Der Bildschirm und die Tastatur links etwas höher und der Etikettendrucker auf der rechten Seite gut erreichbar etwas tiefer positioniert. Siehe S. 655.  
Verstellraster für gesteckte und geschraubte Komponenten 30:30 mm!

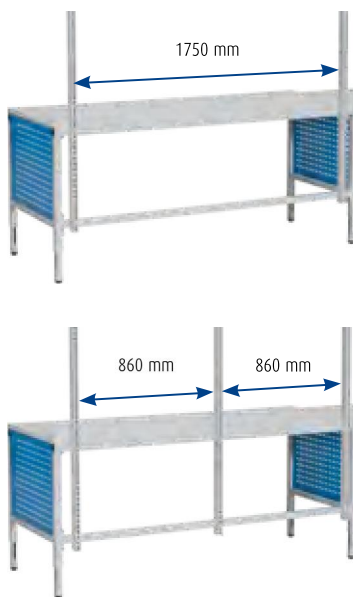


### Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 2000 mm

2 x 860 oder 1 x 1750 mm



### Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 1600 mm

2 x 660 oder 1 x 1350 mm

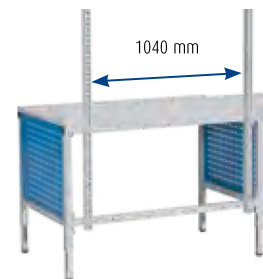

### Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 1250 mm

1 x 660, 1 x 860 oder 1 x 1040 mm

## Lochprofile

Die Lochprofile sind immer über zwei Befestigungspunkte montiert und bieten eine stabile Basis. Die Längen der Lochprofile sind je nach Bedarf wie folgt zu wählen:

- ① 1000 mm lang = niedriger Aufbau, z. B. für Lochbleche (siehe Seite 707)
- ② 1450 mm lang = mittelhoher Aufbau, diverse Tablare ohne Aufbau für Leuchte oder Faltschachtelmagazin
- ③ 1780 mm lang = hoher Aufbau mit Faltschachtelmagazin oder mit Ausleger für Leuchte
- ④ 1990 mm lang = hoher Aufbau mit Faltschachtelmagazin oder mit Ausleger für Leuchte

